

Wie geben Sie Ihre Stimme bei einer Abstimmung ab?

Sobald der Wahlleiter eine Abstimmung eröffnet, ist Ihr Abstimmgerät aktiviert.

Drücken Sie auf die gewünschte Antwortoption


1A JA **2B** NEIN oder **3C** ENTHALTUNG

Die gewählte Ziffer erscheint nun rechts im Display.

Bestätigen Sie mit  .

Sie dürfen Ihre Stimmabgabe ändern,
so lange die Abstimmung eröffnet ist.

Die Korrektur erfolgt über die Taste  .

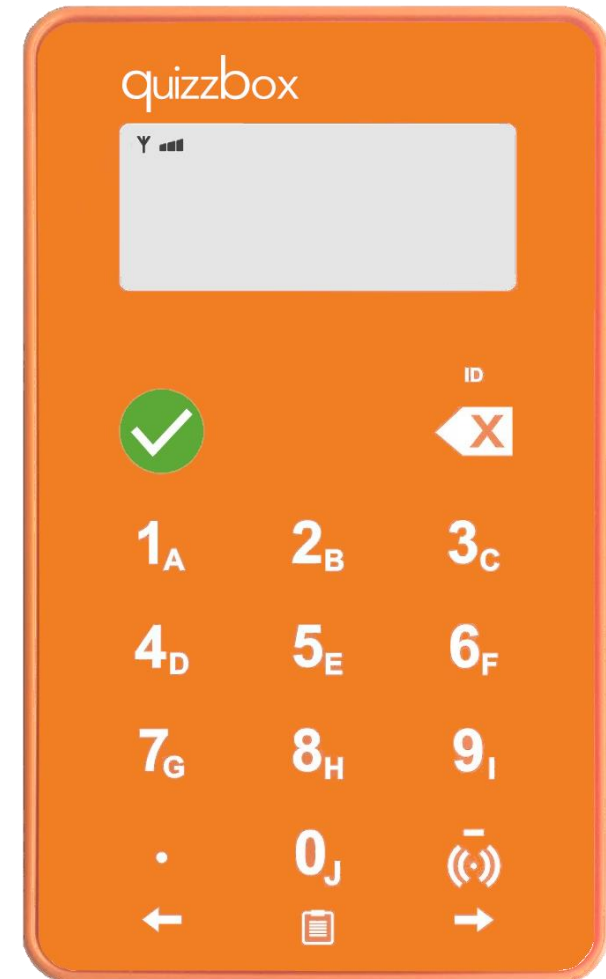

Wie geben Sie Ihre Stimme bei einer Einfachwahl ab?


Drücken Sie auf die Ziffer welche dem
Kandidierenden entspricht, dem Sie Ihre Stimme
geben wollen:

z.B. **5_E** für den/die 5. KandidatIn in der Liste.

und bestätigen Sie mit  .

Um Ihre Stimmabgabe zu korrigieren .

Ein Korrigieren ist nur solange möglich, wie die
Wahl eröffnet ist.

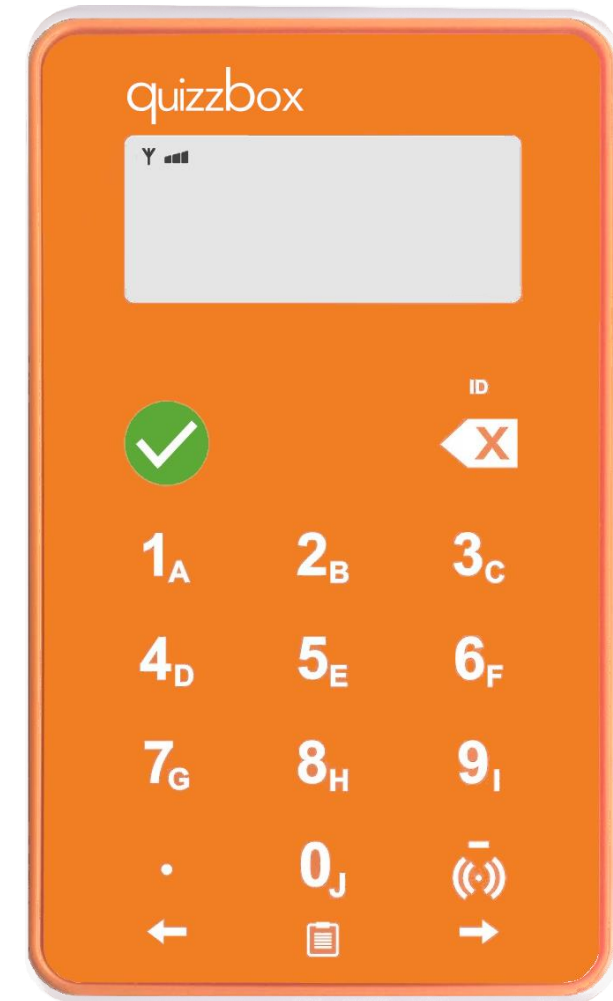

Wie stimmen Sie bei Mehrfachwahlen ab?

Für den jeweils zu besetzenden Sitz erscheint eine Ziffer links im Display: drücken Sie auf die Ziffer/Zahl, welche dem/der Kandidierenden entspricht, der/die an dieser Stelle gewählt werden soll. Die Ziffer oder Zahl erscheint rechts im Display. Bestätigen Sie Ihre Stimme für diesen Sitz mit der Taste „OK“.

Die Ziffer links im Display ändert sich nun. Sie können nun analog den nächsten Sitz mit Ihrer nächsten Auswahl belegen. Dieses Prozedere Wiederholt sich, bis alle Plätze belegt sind.

Um noch einmal zu prüfen welche KandidatInnen Sie eingegeben haben, können Sie mit den Pfeiltasten unten rechts und links auf Ihrem Gerät die Plätze noch einmal durchgehen.

Kandidaturen zwei Mal auszuwählen ist nicht möglich.

Testabstimmung:

Wählen Sie 6 Mitglieder in die Kassenprüfungskommission:

Kandidaturen:			
1- Superman	2- Biene Maya	3- Mickey Mouse	4- Wonderwoman
5-Donald Duck	6- Garfield	7- Lucky Luke	8- Superwoman
9- Lisa Simpson	10- Popeye	11- Asterix	12- Marsupilami
13- Pippi Langstrumpf	14- Spongebob	15- Spiderman	16- Bart Simpson

Sie möchten Ihre Stimme folgenden KandidatInnen geben:

2- Biene Maya, 3- Mickey Mouse, 7- Lucky Luke, 9- Spiderman, 10- Popeye und 16- Bart Simpson

Display-Ansicht zur Belegung des ersten von 6 Sitzen



Ihre Eingabe: 2 gefolgt von OK

Display-Ansicht bei Belegung des ersten von 6 Sitzen




Display-Ansicht zur Belegung des zweiten von 6 Sitzen



Ihre Eingabe: 3 gefolgt von OK


Display-Ansicht bei Belegung des zweiten von 6 Sitzen

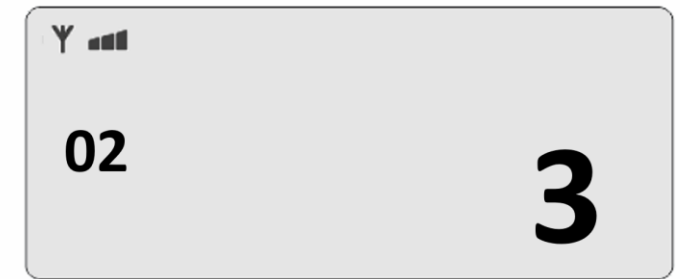

Sie möchten Ihre Stimme folgenden KandidatInnen geben:

2- Biene Maya, 3- Mickey Mouse, 7- Lucky Luke, 9- Spiderman, 10- Popeye und 16- Bart Simpson

Display-Ansicht zur Belegung des dritten von 6 Sitzen

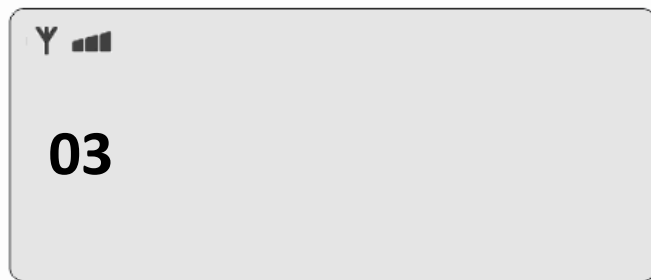

Ihre Eingabe: 7 gefolgt von OK

Display-Ansicht bei Belegung des dritten von 6 Sitzen




Display-Ansicht zur Belegung des vierten von 6 Sitzen



Ihre Eingabe: 9 gefolgt von OK

Display-Ansicht bei Belegung des vierten von 6 Sitzen

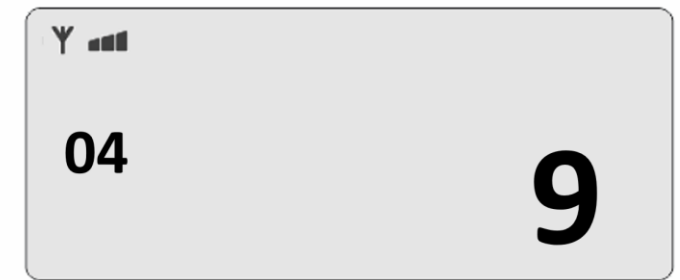


Sie möchten Ihre Stimme folgenden KandidatInnen geben:

2- Biene Maya, 3- Mickey Mouse, 7- Lucky Luke, 9- Spiderman, 10- Popeye und 16- Bart Simpson

Display-Ansicht zur Belegung des fünften von 6 Sitzen

Display-Ansicht bei Belegung des fünften von 6 Sitzen

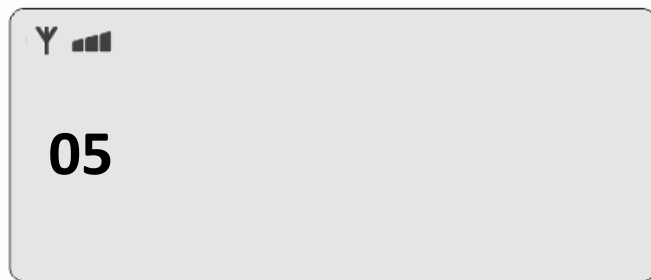

Ihre Eingabe: 10 gefolgt von OK



Display-Ansicht zur Belegung des sechsten von 6 Sitzen

Display-Ansicht bei Belegung des sechsten von 6 Sitzen



Ihre Eingabe: 16 gefolgt von OK

